MANUAL DO USUÁRIO

NORMAS IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Leia e siga corretamente as instruções de montagem e segurança.

Reforço de Sequoia para piscina de armação de metal

Modelos 15'8" - 18'8" (478 cm - 569 cm)

Somente para propósito de ilustração. Acessórios podem não ser fornecidos com a piscina.

Não esqueça de experimentar outros tipos de produtos Intex: Piscinas, Acessórios para Piscinas, Piscinas Infláveis e Playgrounds, Colchões e Botes disponíveis nas principais lojas de varejo ou visite a nossa página na internet.
Devido a uma política de melhoria contínua dos produtos, a Intex se reserva o direito de alterar as especificações e aparência, o que pode resultar em atualizações para o manual de instruções, sem aviso prévio.

INTEX®

©2012 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Trading Ltd. - Intex Recreation Corp.
All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.
®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/**Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Trading Ltd., Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801** • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/**Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal – The Netherlands**

120-*B*-R0-1306

TABELA DE CONTEÚDOS

Avisos..... **3**

Referencias das Partes..... **4-9**

Instruções de montagem..... **10-20**

Produtos químicos e manutenção da piscina..... **21-22**

Problemas comuns da piscina..... **21**

Esvaziando a piscina..... **22**

Estocagem..... **22-23**

Guia geral de segurança aquática..... **24**

Introdução:

Agradecemos por ter escolhido a piscina Intex. Por favor, leia este manual antes de montar a sua piscina. Essas informações ajudarão você a montar a piscina com segurança e a aumentar a vida útil da piscina. Assista ao vídeo incluso antes da instalação. Um grupo de 2-3 pessoas sã necessárias para montar esta piscina. Antes de montar a piscina, examine as condições do piso.

NORMAS IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Leia e siga corretamente as instruções de montagem e segurança.

⚠ AVISOS

- **É necessário estabelecer limites de uso e que a criança seja supervisionada por um adulto o tempo todo.**
- Feche todas as portas, janelas e barreiras de segurança para evitar acidentes, certifique-se de que a piscina esteja protegida de uso inadequado, uso não autorizado ou sem supervisão.
- Providencie uma barreira de segurança para evitar o acesso de crianças e animais.
- A piscina e os equipamentos da piscina devem ser montados e manuseados apenas por adultos.
- Nunca mergulhe, pule ou escorregue dentro da piscina.
- Caso a piscina não seja montada em local plano, nivelado, terreno compacto ou seja demasiadamente enchida, pode resultar no desabamento da piscina e na possibilidade de que uma pessoa possa ser varrida para fora / ejetado.
- Não permita que ninguém fique em pé, ande, sente suba na borda da piscina.
- Recolha todos os brinquedos, produtos flutuantes de dentro e em volta da piscina, quando não estiver em uso. Objetos dentro da piscina, atraem crianças pequenas.
- Posicione a caixa porta-bomba 2 metros de distância da piscina para evitar que crianças subam na caixa e tenha acesso à piscina.
- Mantenha brinquedos, cadeiras, mesas ou qualquer outro objeto que a criança possa subir a pelo menos 1.2 metro longe da piscina.
- Mantenha equipamentos de resgate e telefone de emergência próximo à piscina. Exemplo de equipamento de resgate aprovado pela guarda costeira, bóia com corda fixa, suporte rígido e forte com não menos que doze pés (12') [365.76cm] de comprimento.
- Nunca nade sozinho ou permita que outros nadem sozinhos.
- Mantenha sua piscina totalmente limpa. A parte inferior da piscina deve estar sempre visível do lado de fora da barreira.
- Se nadar durante a noite usar luzes artificiais para iluminar a sinalização de segurança, escadas, fundo da piscina e passagens ao redor da piscina.
- Nunca use a piscina sob o efeito de álcool ou drogas.
- Mantenha crianças longe da cobertura da piscina para evitar acidentes e afogamento.
- A cobertura da piscina deve ser removida totalmente antes do uso. Crianças e adultos não podem enxergar debaixo da cobertura.
- Não cubra ou desscubra a piscina enquanto estiver em uso.
- Mantenha a piscina e a area próximo a piscina limpa, seca e livre de objetos para evitar escorregões e quedas.
- Proteja todos os ocupantes da piscina contra doenças de recreação na água, mantendo a água da piscina limpa. Não engolir água da piscina e pratique boa higiêne.
- Piscinas estão sujeitas à desgastes e deterioração. Mantenha corretamente sua piscina. Certos tipos de deterioração excessiva ou acelerada podem conduzir a danos na piscina. Danos na piscina podem causar grandes perdas de água.
- Esta piscina é para ser usada somente ao ar livre.
- Esvazie e guarde a piscina quando não estiver em uso.
- Enquanto a piscina estiver em uso, você precisará deixar a bomba filtro funcionando para assegurar que ocorra pelo menos uma troca completa da água durante o dia. Consulte seu manual da bomba filtro para calcular o tempo de operação necessário.

BARREIRAS E COBERTURAS DA PISCINA NÃO SUBSTITUEM A SUPERVISÃO CONTINUA DE UM ADULTO. PISCINA NÃO VEM COM SALVA-VIDAS. OS ADULTOS SÃO, PORTANTO, OBRIGADO A AGIR COMO SALVA-VIDAS OU OBSERVADORES DA ÁGUA E PROTEGER AS VIDAS DE TODOS OS USUÁRIOS DA PISCINA, ESPECIALMENTE CRIANÇAS AO REDOR.

NÃO SEGUIR ESTES AVISOS PODE RESULTAR EM DANOS PESSOAIS, PERDAS, FERIMENTOS E MORTE.

Avisos:
Proprietários de piscinas talvez precisem seguir as leis locais ou estaduais relativas á segurança das crianças como: cercados, barreiras de segurança, iluminação e outras medidas de segurança. Proprietários de piscinas deveriam consultar as leis locais para uso de piscinas para detalhes adicionais.

REGRAS DE SEGURANÇA

LISTA DAS PARTES

1	2 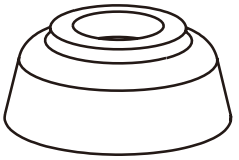	3 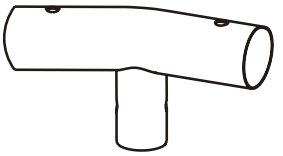
4	5	6 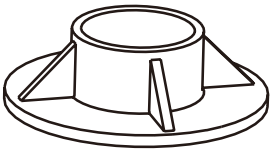
7 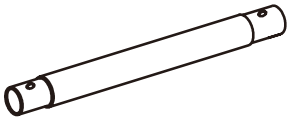	8 	9
10 	11	12
13 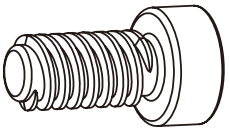	14 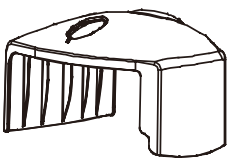	15

NOTE: Desenhado somente para propósito de ilustração. Pode não refletir o tamanho real do produto. Não é escala.

LISTA DAS PARTES

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

LISTA DAS PARTES (cont.)

16 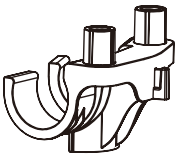	17	18 
19	20	21
22 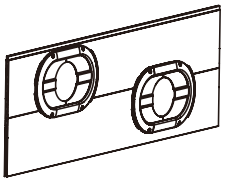	23 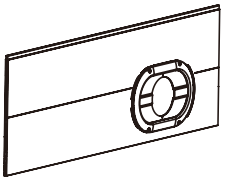	24
25 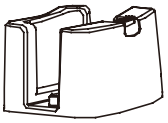	26 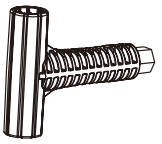	27 

NOTE: Desenhado somente para propósito de ilustração. Talvez não reflete o produto atual. Não é escala.

LISTA DAS PARTES

REFERÊNCIA DAS PARTES

Antes de proceder al montaje del producto tómese unos minutos para familiarizarse con las piezas.

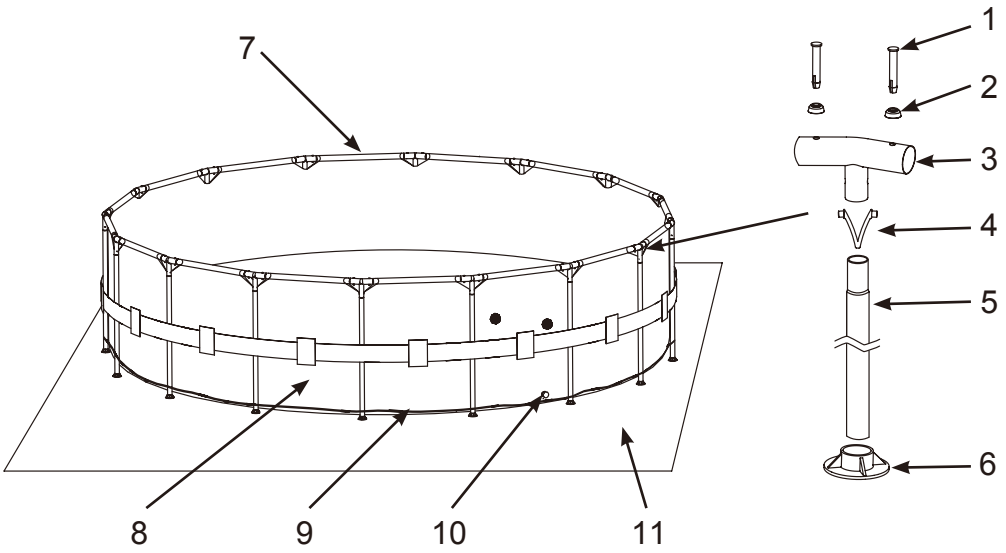

Modelo 16'8" (508 cm)

NOTE: Desenhado somente para propósito de ilustração. Talvez não reflete o produto atual. Não é escala.

REFERÊNCIA DAS PARTES (cont.)

Antes de proceder al montaje del producto tómese unos minutos para familiarizarse con las piezas.

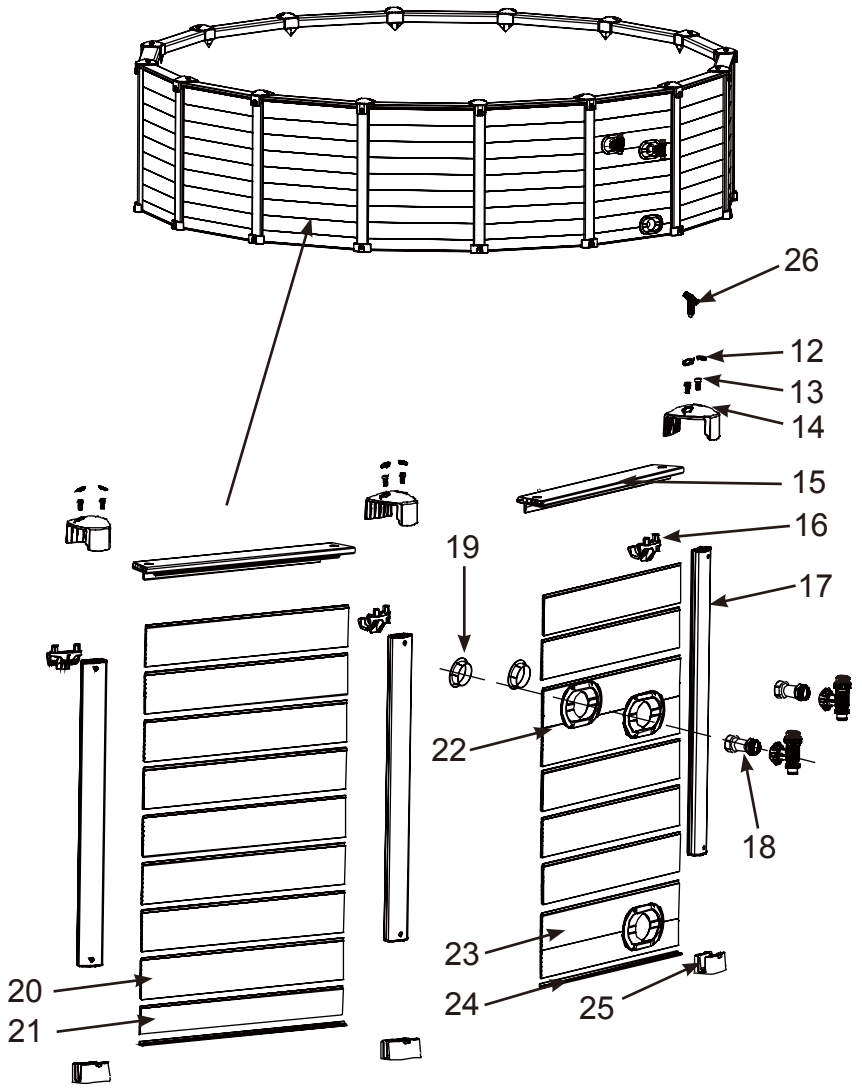

NOTE: Desenhado somente para propósito de ilustração. Talvez não reflete o produto atual. Não é escala.

REFERENCIA DAS PARTES

NO PEÇAS	DESCRIÇÃO	TAMANHO DA PISCINA & QUANTIDADE		
		15'8" x 49" (478 cm x124 cm)	16'8" x 49" (508 cm x 124 cm)	18'8" x 53" (569 cm x 135 cm)
1	PINOS (COM 2 EXTRAS)	32	34	38
2	TAMPA DE BORRACHA (COM 2 EXTRAS)	32	34	38
3	JUNTA - T	15	16	18
4	PRENDEDOR	15	16	18
5	PERNAS VERTICAIS (PRENDEDOR INCLUÍDO)	15	16	18
6	BASE DA PERNA	15	16	18
7	TRAVES HORIZONTAIS	15	16	18
8	LONA DA PISCINA (TAMPA DA VÁVULA DE DRENO INCLUÍDO)	1	1	1
9	CORDA DE REFORÇO	1	1	1
10	TAMPA DA VÁVULA DE DRENO	1	1	1
11	FORRO DE PROTEÇÃO DE FUNDO	1	1	1
12	TAMPA IMPERMEÁVEL (COM 4 EXTRAS)	34	36	40
13	PARAFUSO (COM 4 EXTRAS)	34	36	40
14	TAMPA PARA BRAÇADEIRA SUPERIOR	15	16	18
15	PAÍNEL SUPERIOR	15	16	18
16	BRAÇADEIRA SUPERIOR	15	16	18
17	POSTE PARA SUPORTE	15	16	18
18	CONECTOR DA VÁLVULA	2	2	2
19	TAMPA DO COADOR	2	2	2
20	PAINEL LATERAL A	116	124	141
21	PAINEL LATERAL B	0	0	17
22	PAINEL COM COMBINAÇÃO DE DOIS BURRACOS	1	1	1
23	PAINEL COM COMBINAÇÃO DE UM BURRACO	1	1	1
24	TRILHO INFERIOR	15	16	18
25	TAMPA INFERIOR	15	16	18
26	PARAFUSO DE ENCAIXE	2	2	2
27	CONECTOR DE DRENO	1	1	1

REFERÊNCIA DAS PARTES

NO PEÇAS	DESCRIÇÃO	15'8" x 49" (478 cm x124 cm)	16'8" x 49" (508 cm x 124 cm)	18'8" x 53" (569 cm x 135 cm)
		PEÇA DE REPOSIÇÃO Nº		
1	PINOS (COM 2 EXTRAS)	10312	10312	10312
2	TAMPA DE BORRACHA (COM 2 EXTRAS)	10648	10648	10648
3	JUNTA - T	10861	10861	10862
4	PRENDEDOR	10313	10313	10313
5	PERNAS VERTICAIS (PRENDEDOR INCLUÍDO)	10864	10864	10865
6	BASE DA PERNA	10309	10309	10309
7	TRAVES HORIZONTAIS	10414	10414	10414
8	LONA DA PISCINA (TAMPA DA VÁVULA DE DRENO INCLUÍDO)	11490	11015	11110
9	CORDA DE REFORÇO	10587	10317	10317
10	TAMPA DA VÁVULA DE DRENO	11044	11044	11044
11	FORRO DE PROTEÇÃO DE FUNDO	18927	18933	11290
12	TAMPA IMPERMEÁVEL (COM 4 EXTRAS)	11102	11102	11102
13	PARAFUSO (COM 4 EXTRAS)	11024	11024	11024
14	TAMPA PARA BRAÇADEIRA SUPERIOR	11177	11177	11177
15	PAÍNEL SUPERIOR	11174	11174	11174
16	BRAÇADEIRA SUPERIOR	11017	11017	11017
17	POSTE PARA SUPORTE	11175	11175	11176
18	CONECTOR DA VÁLVULA	11040	11040	11040
19	TAMPA DO COADOR	11240	11240	11240
20	PAINEL LATERAL A	11105	11105	11105
21	PAINEL LATERAL B	11021	11021	11021
22	PAINEL COM COMBINAÇÃO DE DOIS BURRACOS	11107	11107	11107
23	PAINEL COM COMBINAÇÃO DE UM BURRACO	11108	11108	11109
24	TRILHO INFERIOR	11019	11019	11019
25	TAMPA INFERIOR	11178	11178	11178
26	PARAFUSO DE ENCAIXE	11053	11053	11053
27	CONECTOR DE DRENO	10201	10201	10201

MONTAGEM DA PISCINA

IMPORTANTE ESCOLHA DA LOCALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE PREPARAÇÃO DO SOLO

⚠ AVISOS

- **A localização da piscina deve permitir que você proteja todas as portas, janelas e colocação de barreiras de segurança para prevenir que pessoas não autorizadas, sem intenção ou sem supervisão possam entrar na piscina.**
- **Providencie uma barreira de segurança para evitar o acesso de crianças e animais.**
- **Caso a piscina não seja montada em local plano, nivelado, terreno compacto e/ou em desacordo com as instruções de montagem pode resultar no desabamento da piscina e na possibilidade de que uma pessoa possa ser varrida para fora / ejetado, resultado em sérios ferimentos ou dano ao produto.**
- **Risco de choque elétrico. Conecte a bomba filtro somente no chão protegido por um fio terra (GFCI) ou dispositivo de corrente residual (RCD). Para reduzir o risco de choque elétrico, não use extensão, timers, adaptadores ou plugue conversor para conectar a bomba à tomada elétrica, providencie uma localização adequada para a tomada. Coloque o cabo onde ele não será danificado por máquina de cortar grama, cerca elétrica e outros equipamentos. Veja o manual da bomba filtro para avisos e instruções adicionais.**

Selecione uma localização externa para a piscina tendo em mente o que segue:

1. A área destinada à montagem da piscina deve ser **absolutamente lisa, limpa e plana.** Não monte a piscina em declive ou em superfície inclinada.
2. A superfície do solo deve ser compactada e firme para resistir a pressão e peso do conjunto completo da piscina montada. **Não** monte a piscina em pisos úmidos, arenosos, frágeis, fofos ou pisos em condições precárias.
3. **Não** deixe a piscina em um deck, varanda ou plataforma.
4. A piscina requer pelo menos 4 pés de espaço ao seu redor para colocação de objetos que a criança possa subir e ter acesso a piscina sem autorização.
5. A piscina matará a grama. Água jogada para fora pode matar a vegetação. Certos tipos de grama assim como St. Augustinho e Bermuda, podem crescer atráves da lona. Grama crescendo através da lona da piscina não é um defeito de fabricação e não é coberto pela garantia.

MONTAGEM DA PISCINA (cont.)

PREPARAÇÃO DO SOLO

Selecione uma área localizada ao ar livre em um chão cimentado e nivelado. Caso não possua uma área cimentada, siga as instruções abaixo para preparação da área de instalação. É importante contratar um profissional (pedreiro ou jardineiro) para fazer a pavimentação da área de instalação.

Nota: Ferramentas não inclusas.

1. Faça a demarcação da aréa de instalação

- Com o local já escolhido, movimente a estaca até o centro onde você deseja que a piscina seja instalada. Amarre um barbante na estaca do centro. O barbante deve ser medido usando a medida A, e então amarre a estaca para demarcar, tinta, ou funil com farinha para demarcar. Marque a circunferência da área da piscina usando barbante e demarcador (veja ilustração 1.1).

1.1

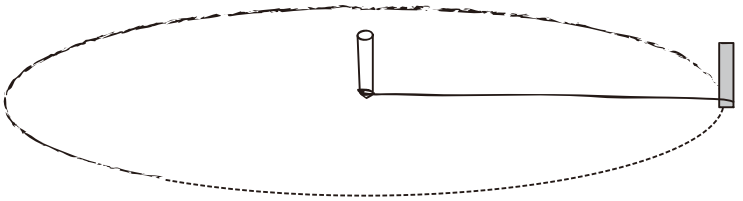

- Para piscina tamanho 478 cm, onde
  A = 251.5 cm = área gramada que deve ser removida e o solo nivelado.
  Para piscina tamanho 508 cm, onde
  A = 266.7 cm = área gramada que deve ser removida e o solo nivelado.
  Para piscina tamanho 569 cm, A = 297.1 cm
  veja ilustração 1.2.

1.2

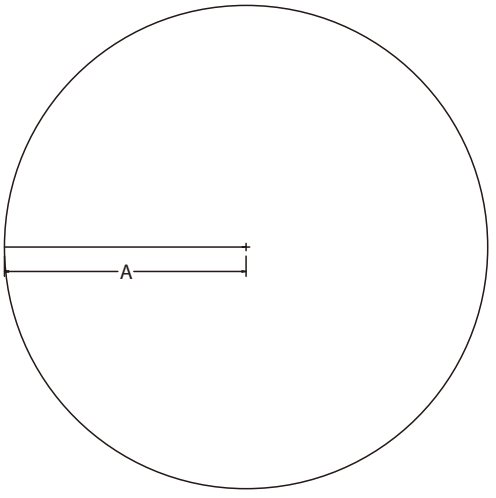

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

MONTAGEM DA PISCINA (cont.)

2. Limpe a aréa para instalação

- Remova toda grama, pedras e galhos da área demarcada para instalação. Também remova a estaca do centro e barbante.

3. Nivelar

- Estabeleça o ponto mais baixo da área da piscina. Nivele a piscina removendo toda área irregular ate o nível mais baixo. **Sempre remova material do topo ao invés de preencher a base** para ter maior estabilidade e firmeza. Quando todas as áreas estiverem niveladas e quando o excesso do terreno for removido, você pode preencher as pequenas áreas que foram deixados para nivelar (com a sujeira fina). Sempre compactar e nivelar a área (veja ilustração 2.1).

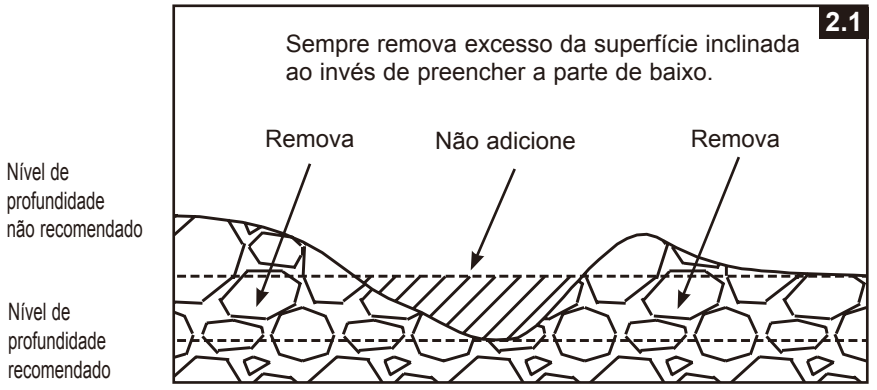
2.1
Sempre remova excesso da superfície inclinada ao invés de preencher a parte de baixo.
Remova
Não adicione
Remova
Nível de profundidade não recomendado
Nível de profundidade recomendado

- Use uma régua (alumínio ou madeira) e um nível. Nivele o solo cortando retângulos (ou quadrados), posicionando a régua na área selecionada e limpa (veja ilustração 2.2).

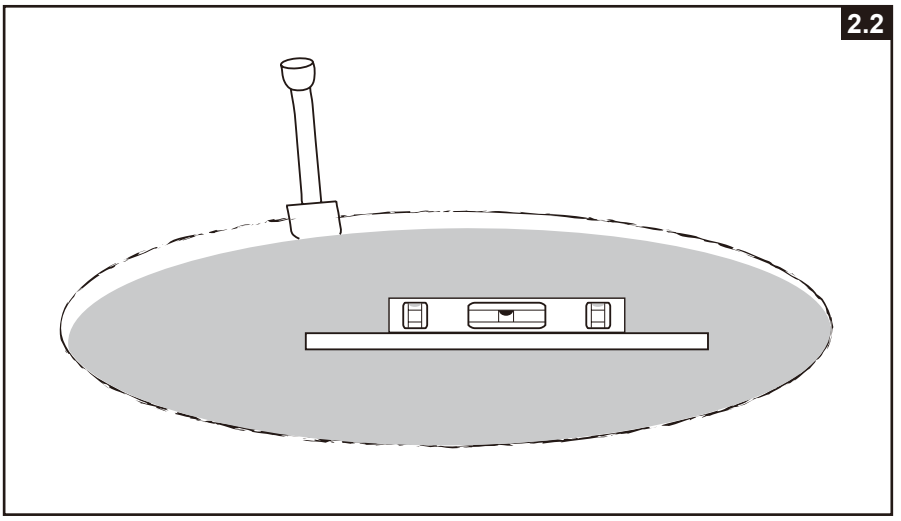

4. Acabamento

- Sobre o terreno limpo e nivelado, espalhe uma leve camada de terra peneirada para uma profundidade máxima de 1 / 2 polegada (1 cm). Borrife a areia com água e compacte (com um cilindro de jardim). Verifique e certifique o nivelamento. O solo deve estar perfeitamente nivelado antes de continuar.

MONTAGEM DA PISCINA (cont.)

5. Instalação dos blocos para pátio

- Adquira 15 peças de bloco para a piscina de diâmetro 15'8" ou 16 peças de bloco para a piscina de diâmetro 16'8" ou 18 peças para a piscina de 18'8". A dimensão mínima de cada bloco deve ser 18" x 18" x 2". Demarque a área onde os blocos serão enterrados (veja ilustração 3.1), então remova 5.08 cm de solo da área demarcada (veja ilustração 3.2).
- Para piscinas tamanho 478 cm, onde
  A = 251.5 cm = Área de grama deve ser removida e nivelada.
  B = 104.1 cm = Distancia entre um Bloco para Pátio e outro.
  Para piscinas tamanho 508 cm, onde
  A = 266.7 cm = Área de grama deve ser removida e nivelada.
  B = 104.1 cm = Distancia entre um Bloco para Pátio e outro.
  Para piscinas tamanho 569 cm, onde
  A = 297.1 cm
  B = 104.1 cm

3.1

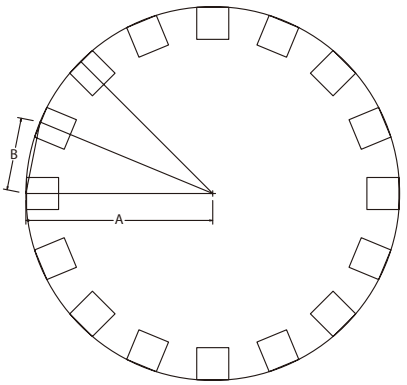

3.2

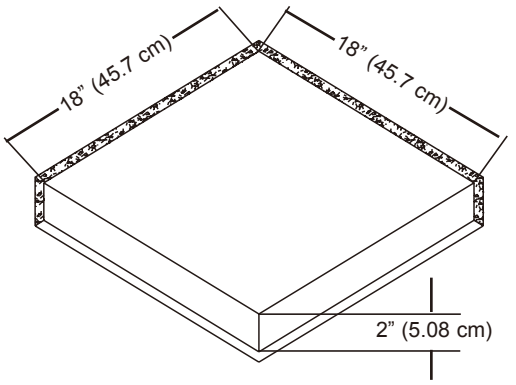

- A superfície dos blocos deve ser coberta por uma camada de areia e nivelada com a superfície da área e com todos os blocos em volta da piscina (veja ilustração 3.3).

3.3

MONTAGEM DA PISCINA (cont.)

Esta piscina pode ter sido comprada com a bomba filtro Intex Krystal Clear™, a qual tem um conjunto de instalação e instruções de montagem separado.

Tempo de montagem cerca de 120 min. (Note: o tempo de montagem é apenas aproximado e a experiência individual de montagem pode variar.)

1. Preparação da lona

- Abra a embalagem contendo a lona, as juntas, pernas, etc, cuidadosamente, esta embal agem pode ser usado para guardar a piscina durante os meses de inverno ou quando não estiverem em uso.

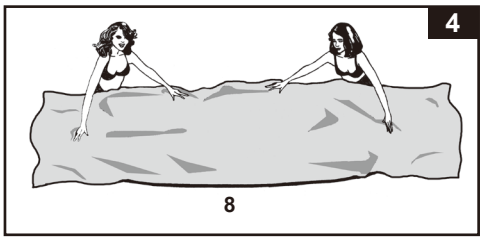

- Remova o Tecido de Forração **(11)** e estenda sob a aréa limpa, e então remova a lona **(8)** e estenda em cima do Tecido de Forração com a válvula de dreno em direção a area de escoamento da água. Posicione a válvula de dreno longe da casa.
  IMPORTANTE: Sempre monte a piscina com pelo menos 2 pessoas. Não arraste a lona da piscina porque pode perfurar ou danificar a lona (veja ilustração 4).

- Durante a montagem da lona da piscina aponte as conexões mangueira ou aberturas na direção da tomada elétrica. A extremidade de fora da piscina montada deve estar dentro do alcance da conexão elétrica para a bomba-filtro opcional.

2. Montagem da armação

- As Pernas verticais **(5)** têm diametro menor e devem ser encaixados na parte inferior das Juntas **(7)**. As Traves horizontais **(7)** têm diâmetro maior e devem ser colocados nos passantes da lona e encaixados nas Juntas-T **(3)**.

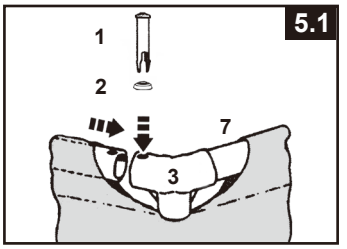

- Comece a montagem em qualquer parte, mas siga sempre a mesma direção. A medida que colocar uma trave horizontal, encaixe-a na Junta-T e prenda com um pino **(2)**. Repita esta operação até colocar todas as Traves **(veja ilustração 5.1).**

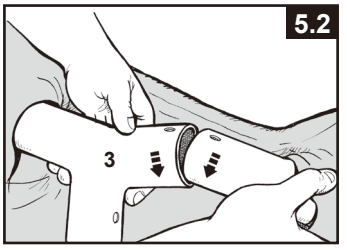

A conexão da última junta poderá apresentar dificuldade para completar, erga levemente a Junta e a Trave Horizontal e encaixe-a e volte-as na posição normal (veja ilustração 5.2). Certifique-se de que a última junta está totalmente montada antes de proceder com a montagem das pernas.

MONTAGEM DA PISCINA (cont.)

- Deslize a próxima perna vertical dentro do cinto localizado no meio da lona da piscina. A base da perna é para ser colocada por dentro da corda contensão **(9)** localizada próximo ao final da lona. Cuidadosamente deslize a perna para dentro do cinto e coloque a base da perna dentro da corda e então insira o lado de cima da perna dentro da junta. Instale esta perna nos buracos da junta, alinhando os buracos e os botões de pressão. Em seguida encaixe as pernas nas juntas e coloque a base **(6)** na parte inferior **(veja ilustração 6.1 & 6.2).**

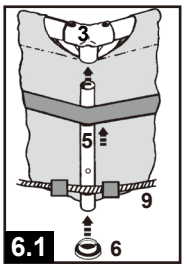

6.1

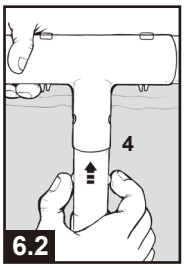

6.2

- Segure as traves superiores da piscina de armação em 2 – 3 lugares e "sacuda" a piscina para certificar-se que todas as juntas, pernas e traves "encaixe-se umas as outras". Certifique-se que todos os pinos estão em posição empurrando-os para baixo através dos buracos **(veja ilustração 7.1).**

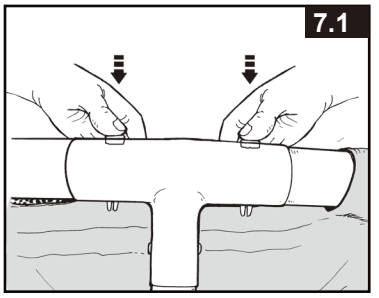
7.1

- Certifique-se que a perna esteja dentro da corda de contensão, então puxe a base da perna suavemente para fora. As pernas da piscina devem estar em posição vertical e colocada no meio de cada bloco.

3. Enchendo a piscina

- Veja o manual da Bomba Filtro Krystal Clear™, instale o plugue de drenagem, anel de borracha e peneira nos furos pré-cortados na lona. Use a Tampa para Válvula **(19)** encaixe-os nas conexões do lado de dentro da piscina para que água não escorra enquanto estiver enchendo a piscina com água.

- Antes de começar a encher a piscina com água, certifique-se de que o plugue de drenagem dentro da piscina esteja fechado e que a tampa de drenagem do lado de fora esteja bem atarraxada. Antes de encher completamente a piscina, coloque água até uma altura de 2 a 3 cm e verifique se tem alguma diferença no nível da piscina no piso.

  IMPORTANTE: Se a água da piscina tiver acumulo maior em um só lado, significa que a piscina não esta nivelada. Montar a piscina em chão desnivelado causará inclinação da piscina. Se a piscina não está completamente nivelada, você deve drenar a água da piscina, nivelar a área ou mover a piscina para uma diferente área devidamente nivelada, e então recolocar água na piscina.

- Retire todas as rugas (de dentro da piscina) empurrando suavemente com as mãos do centro para a lateral, ou puxando cuidadosamente o fundo da piscina pelo lado de fora. Se for a proteção de fundo que esteja causando as rugas, são necessárias 2 pessoas de cada lada para retirar todas as rugas. Use a escada da piscina devidamente montado ao entrar ou sair da piscina durante este processo.

4. Deve-se encher de água um pouco abaixo da linha de soldadura de junta interior **(veja ilustração 7.2).**

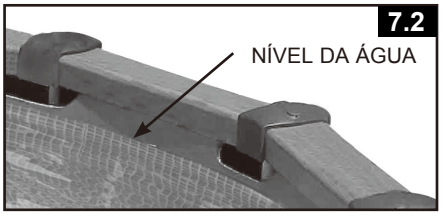

7.2

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM DOS COMPARTIMENTOS

Assim que a piscina estiver cheia de água, completamente nivelada e as pernas verticais estão posicionadas no meio de cada bloco do pátio, prossiga com a montagem dos compartimentos.

1. Instalação da braçadeira

- Aperte uma braçadeira **(16)** a Junta-T da armação da piscina pelo lado de baixo. Certifique-se que os dois pinos da braçadeira estão para cima. Repita este procedimento até que todas as braçadeiras estiverem pressas as Juntas-T da armação da piscina (veja ilustração 8.1 & 8.2).

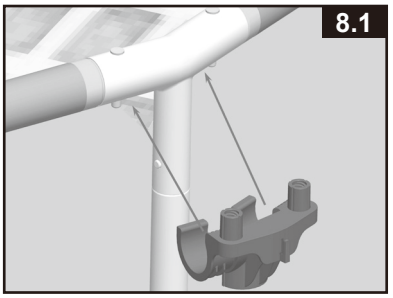

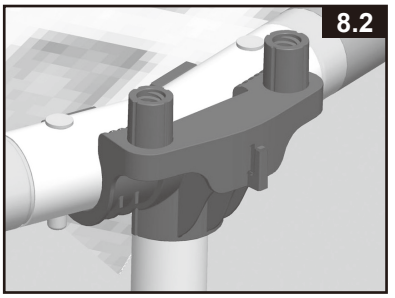

2. Instalação da tampa e trilho inferior

- Coloque uma tampa inferior **(25)** no chão e alinhe-a com a perna. Certifique-se que a parte com o espaço para colocação do trilho na tampa inferior esteja para cima. Coloque todas as tampas inferiores em posição
- Comece a montagem em qualquer parte, mas siga sempre a mesma direção, encaixe um trilho **(24)** entre duas tampas **(25)**. Encaixe a parte perfurada do trilho na parte de encaixe da tampa. Repita este processo em circulo até que todas as tampas e trilhos inferiores estiverem encaixados. Ajuste a distancia entre a tampa inferior e a perna da piscina para que o poste de suporte **(17)** ficará na posição vertical depois de ser instalado (veja ilustração 9.1 & 9.2).

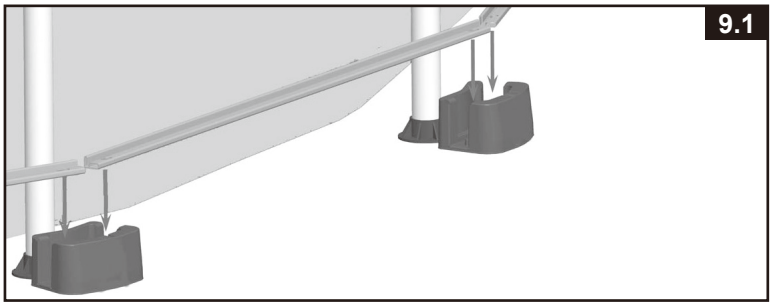

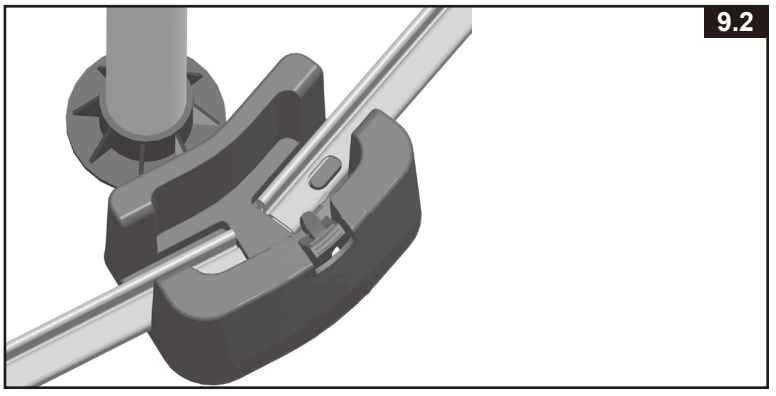

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM DOS COMPARTIMENTOS (cont.)

3. Instalação do poste para suporte

- Remova os encaixes de papelão de cada lado do poste para suporte.
- Insira o poste para suporte **(17)** na tampa inferior **(25)**. Levemente levante o poste para suporte para que encaixe-se no gancho do trilho. Empurre para baixo para que o poste para suporte fique bem firme encaixado no trilho e tampa inferior (veja ilustração 10.1, 10.2 & 10.3).

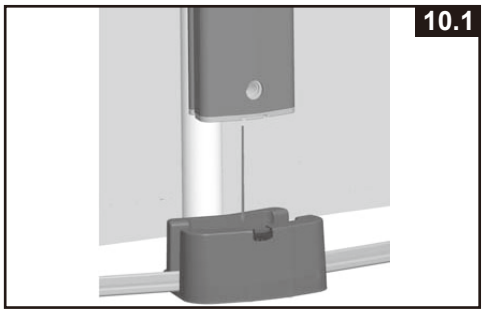

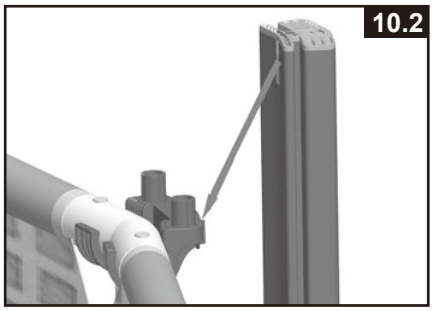

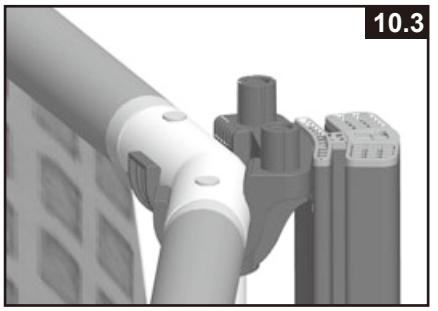

- Repita este processo até que todos os postes para suporte estiverem anexados com os trilhos e tampas inferiores (veja ilustração 10.4).

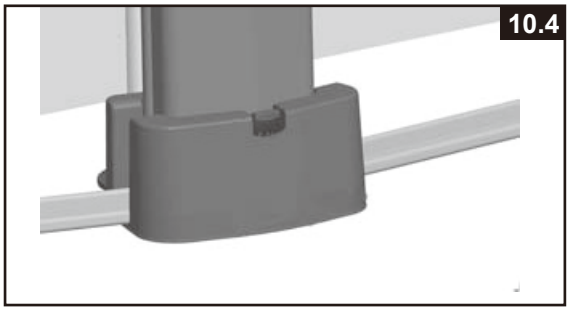

4. Instalação do painel lateral

O número de painéis lateral depende do modelo da piscina. Existem dois painéis que merecem atenção durante a instalação: Primeiro o painel que deve ser instalado do lado de fora da conexa de entrada e saída, e segundo, o painel de aviso que deve ser instalado em um local onde pode ser facilmente visto por todos os usuários antes de entrarem na piscina. Esses dois painéis especiais vêm separados dos demais.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM DOS COMPARTIMENTOS (cont.)

4a. Instalação do painel lateral com abertura

- Coloque o painel lateral com buracos do lado de fora da lona da piscina onde as conexões de entrada e saída estão localizados. Tire a placa da embalagem e deslize-a encaixando para baixo no buraco do trilho inferior **(23)** primeiro abaixe o pilar para suporte e insira na extremidade vertical da tampa inferior. Siga a seqüência de números da base para o topo. Os painéis devem ser encaixados um ao outro. Os painéis devem ser encaixados com a parte desenhada para o lado de fora da piscina. Então encaixe o painel com dois buracos **(22)** marcado com numero "5 e 6" entre o poste para suporte e então encaixe no painel marcado com numero "4" (veja ilustração 11.1 & 11.2).

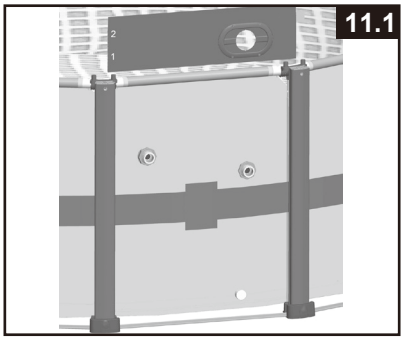

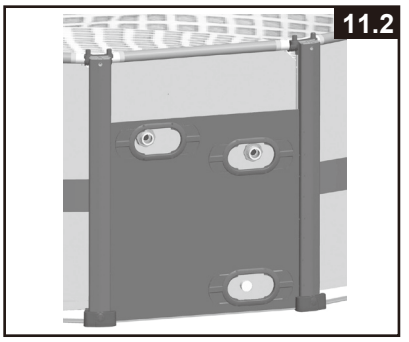

- Em sentido horário rosqueie o conectores da válvula **(18)** na conexão para o coador que foi instalada durante a montagem da piscina (veja ilustração 11.3). Em sentido horário rosqueie os conectores da válvula nas conexões para válvula **(18)**. Feche a válvula empurrando a alça e gire em sentido horário para fechar conforme demonstrado no manual da bomba filtro. Agora, as tampas da válvula **(19)** podem ser desconectadas do coador do lado de dentro da piscina (veja ilustração 11.4 & 11.5).

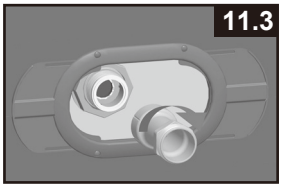

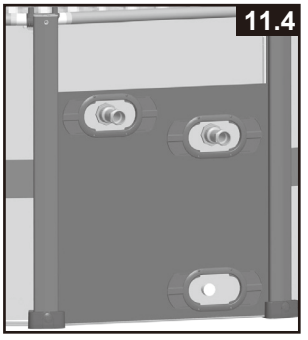

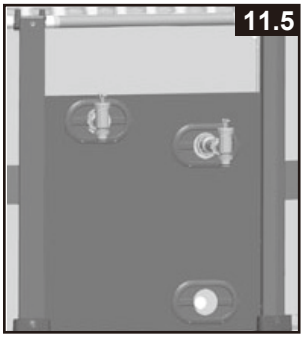

- Finalize a instalação do painel lateral instalando o restante das placas marcadas com número "7" e "8" (veja ilustração 11.6).

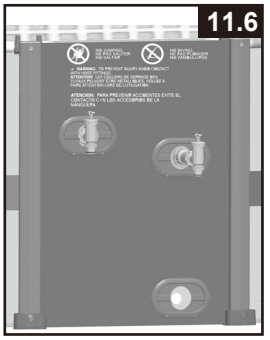

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM DOS COMPARTIMENTOS (cont.)

4b. Instalação do painel com "avisos"

- Localize o painel de aviso onde possa ser visto pelos usuários antes de entrar na piscina. Tire a placa da embalagem e deslize-a encaixando para baixo no pilar para suporte e insira na extremidade vertical da tampa inferior. Siga a seqüência de números da base para o topo. Os painéis devem ser encaixados um ao outro. Os painéis devem ser encaixados com a parte desenhada para o lado de fora da piscina (veja ilustração 12.1 & 12.2).

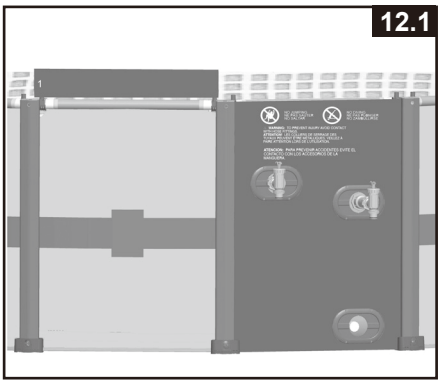

4c. Instalação do outro painel

- Para piscina com altura de 49', instale cada painel lateral usando 8 peças da placa A **(20)**. Para piscina com altura de 53', instale cada painel lateral usando uma peça da placa B **(21)** no fundo mais as oito peças da placa A **(20)**. Encaixe as placas uma por uma de baixo para cima. Encaixe a primeira placa no trilho vertical, e encaixe uma placa a outra. O lado da borda pintado com a disposição de madeira necessita estar com a face virada para fora (veja ilustração 13.1 & 13.2).

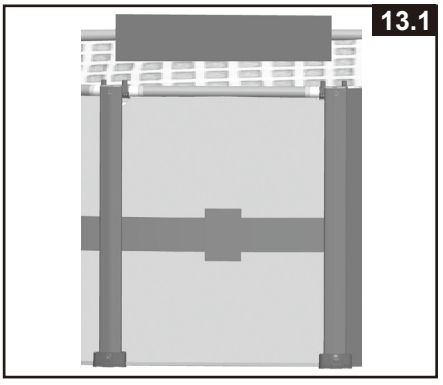

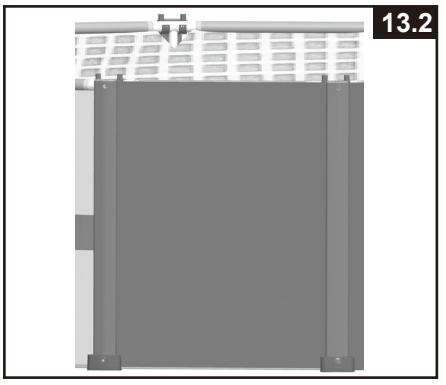

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM DOS COMPARTIMENTOS (cont.)

5. Instalação Do Painel Superior

Encaixe o painel superior **(15)** no topo do painel lateral, com os dois buracos alinhado com os pinos da braçadeira superior **(16)**. Certifique-se que o painel superior fique encaixado com o painel inferior **(15)**. Repita este procedimento até que todos os painéis superiores estejam encaixados as braçadeiras e painéis laterais. **NOTE**: Existem quatro painéis superiores com avisos. Instale esses quatro painéis separados por três painéis cada um (veja ilustração 14.1, 14.2 & 14.3).

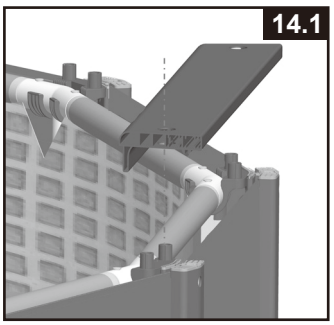

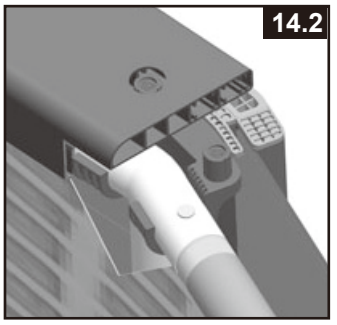

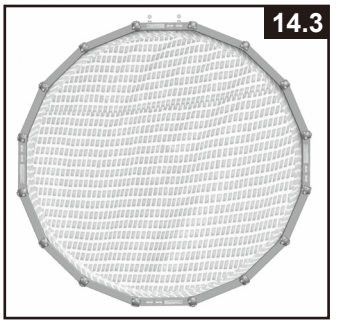

6. Instalação Da Braçadeira Superior

Instale a braçadeira superior **(14)** onde os dois painéis superiores se encontram. Insira a tampa de cobertura da braçadeira na abertura superior do poste de sustentação. Alinhe os buracos superiores da braçadeira superior com as porcas da braçadeira superior. Insira e rosqueie o parafuso **(13)** a cada buraco usando o parafuso de fixação **(31)** e então feche com as tampas impermeáveis **(12)**. Repita este procedimento até que todas as braçadeiras superiores estejam encaixadas aos painéis superiores e postes para suporte (veja ilustração 15.1, 15.2 & 15.3).

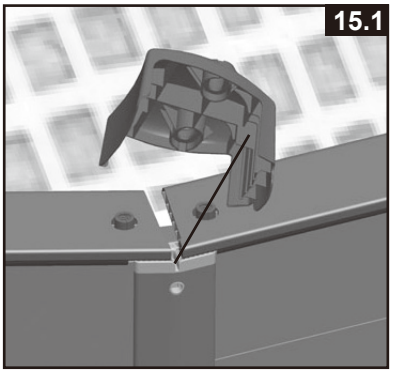

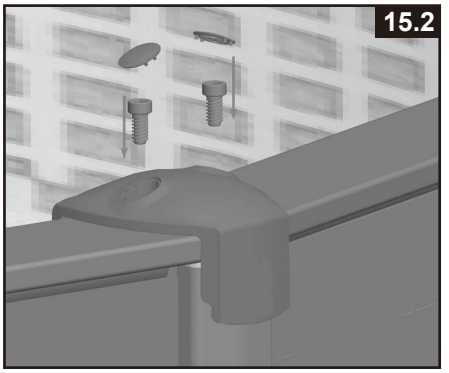

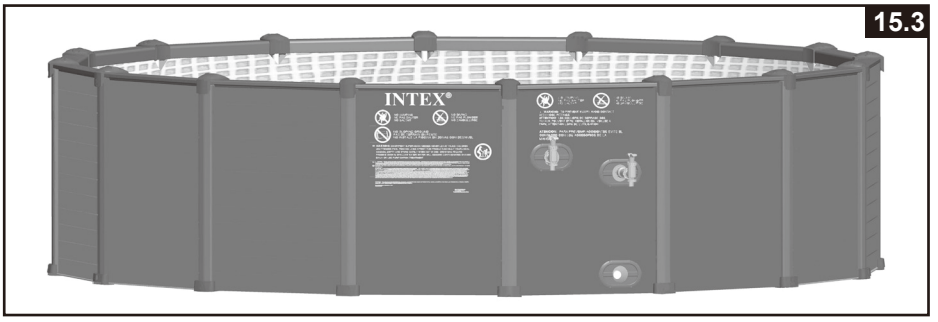

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

PRODUTOS QUÍMICOS E MANUTENÇÃO DA PISCINA

⚠ AVISOS

PARA RELEMBRAR

- **Proteja todos os ocupantes da piscina contra doenças de recreação na água, mantendo a água da piscina limpa. Não engolir água da piscina e pratique boa higiêne.**
- **Mantenha sua piscina totalmente limpa. A parte inferior da piscina deve estar sempre visível do lado de fora da barreira.**
- **Mantenha crianças longe da cobertura da piscina para evitar acidentes e afogamento.**

Manutenção da água

A manutenção do equilíbrio apropriado do nível de água é o fator mais importante para o aumento da vida útil da piscina, bem como a sua boa aparência. É importante que o teste da água seja feito com técnica apropriada. Procure um profissional especializado que indicará kits e procedimento de teste. Não esqueça de ler e seguir as instruções do fabricante dos produtos químicos.

1. Nunca deixe o cloro em contato com a piscina antes de estar completamente dissolvido. Isto significa que o cloro granulado ou em tabletes deve ser dissolvido em um balde antes do uso e deve ser derramado em diversos locais na piscina para que possa se misturar com a água da piscina.
2. Nunca misture diferentes produtos químicos. Coloque-os separadamente e misture na água da piscina antes de colocar outro produto.
3. Peneira e Aspirador de Piscina Intex são eficazes para ajudar na manutenção e limpeza da piscina. Procure por esses acessórios em um fornecedor de piscina.
4. Não use máquina de alta pressão para limpar a piscina.

LOCALIZAÇÃO DE DEFEITOS

PROBLEMA	DESCRIÇÃO	CAUSA	POSSÍVEIS SOLUÇÕES
ALGAS	• Água esverdeada. • Pontos verdes ou pretos no fundo da piscina. • Piso da Piscina escorregadio ou mau cheiro.	• Desajuste do nível de cloro e pH.	• Tratar a água com cloro. Checar o pH e corrigir o nível conforme recomendado pelo fornecedor de produtos para piscina. • Limpar cuidadosamente com escova o fundo da piscina. • Manter o nível de cloro certo.
COLORAÇÃO NA ÁGUA	• Água torna-se azul, marrom ou preta quando o primeiro tratamento com cloro.	• Oxidação do cobre, ferro ou manganês com a adição do cloro. Isto é comum com a reação do cloro com a água.	• Ajustar o pH para o nível recomendado. • Filtrar até a água tornar-se limpa. • Limpar ou trocar cartucho do filtro.
ÁGUA COM APARÊNCIA DIFERENTE	• Água tem um aspecto esbranquiçado.	• "Água pesada" causada por pH alto. • Baixo nível de cloro. • Materiais estranhos na água.	• Correção do pH. (checar com fornecedor de produtos para tratamento da água) • Checar o nível correto de cloro na água. • Limpar ou trocar o cartucho do filtro.
NÍVEL DE ÁGUA SEMPRE BAIXO	• Nível de água sempre baixo.	• Furo no fundo da piscina. • Conexão da mangueira frouxa.	• Localizar o vazamento e reparar com kit remendo. • Apertar a conexão da mangueira. • Substitua as mangueiras.
SEDIMENTOS NO FUNDO DA PISCINA	• Sujeiras ou areia no fundo da piscina.	• Uso constante da piscina.	• Usar o aspirador de piscina Intex para limpar.
SUPERFÍCIE SUJA, TURVA	• Folhas, Insetos, etc.	• Árvores próximas à piscina.	• Usar peneira para piscina Intex.

GUARDAR

MANUTENÇÃO DA PISCINA & DRENAGEM

⚠ CUIDADO SIGA SEMPRE AS INSTRUÇÕES DO FABRICANTE DE PRODUTOS QUÍMICOS, E OS CUIDADOS PARA EVITAR ACIDENTES.

Não derrame produtos químicos na piscina enquanto estiver em uso. Irritação de pele e olhos pode ocorrer. Solução de cloro concentrado pode danificar a lona da piscina. Em NENHUM caso a Intex Recreation Corp., Intex Development Co. Ltd., suas companhias, agentes autorizados, centros de serviços, revendedores ou empregados são responsáveis pelos custos da perda da piscina, água, químicos ou qualquer parte da piscina. **Tenha sempre um cartucho de filtro de reserva. Substitua o cartucho a cada 2 semanas. Nós recomendamos que a bomba/filtro Krystal Clear™ Intex seja usada com todas as nossas piscinas.**

Excesso de chuvas: Para evitar danos a piscina e excesso de água, drenar imediatamente a água da chuva que faz com que o nível da água a seja excedido.

Esvaziando e guardando sua piscina por um longo período

1. Confira regulamentos locais para regras específicas relativas à disposição de água de piscina.
2. Esteja certo de que o plugue de drenagem de dentro da piscina esteja colocado no lugar.
3. Remova a tampa da válvula de drenagem na parte externa da parede da piscina.
4. Conecte a mangueira de jardim no adaptador de mangueira patenteado.
5. Coloque a outra ponta da mangueira na área onde a água pode ser seguramente drenada longe da casa.
6. Encaixe o adaptador da mangueira na válvula de drenagem. **OBS: O adaptador empurrará o plugue de drenagem de dentro da piscina e a água começará a escoar imediatamente.**
7. Quando a água parar de drenar, iniciar o levantamento da piscina do lado oposto ao dreno, levando a água restante para o dreno e esvaziamento a piscina completamente.
8. Desconecte a mangueira e o adaptador quando terminado.
9. Recoloque o plugue na válvula de escoamento na parte interna da piscina antes de guardá-la.
10. Recoloque a tampa da válvula de drenagem na parte externa da piscina.
11. Para desmontar a piscina e caixa porta-bomba siga as instruções de montagem no sentido reverso e remova todas as peças adicionais.
12. Esteja certo de que a piscina e suas partes estejam completamente secas antes de dobrá-la. Deixe tudo sob o sol por um período de 1 hora **(veja ilustração 20)**. Borrifar talco em pó para prevenir que o vinil grude e para absorver qualquer água remanescente.
13. Crie uma forma quadrada. Começando por um dos lados, dobre um sexto da lona numa linha regular duas vezes para dentro em ambos os lados **(veja ilustração 21.1 & 21.2)**.
14. Uma vez que você tenha criado 2 lados opostas regulares, simplesmente dobre um sobre o outro como se estivesse fechando um livro **(veja ilustração 22.1 & 22.2)**.
15. Dobre as duas extremidades longas para o meio **(veja ilustração 23)**.
16. Dobre uma em cima da outra como se estivesse fechando um livro e compacte a lona **(veja ilustração 24)**.
17. Guarde a lona e os acessórios em um lugar seco e coberto, temperatura controlada, entre 32 graus Fahrenheit (0 graus Celsius) e 104 graus Fahrenheit (40 graus Celsius), no local de armazenamento.
18. Use a embalagem original para guardar a piscina.

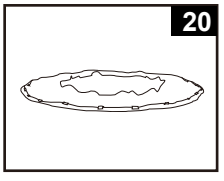

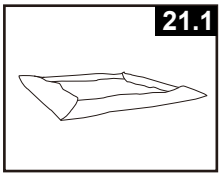

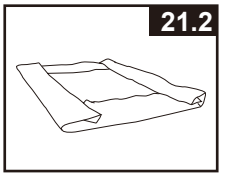

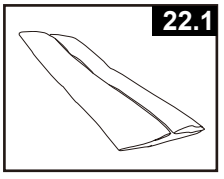

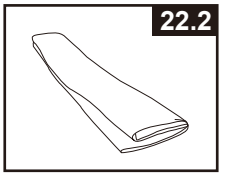

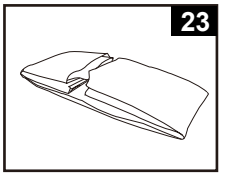

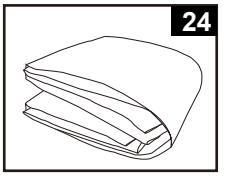

ESTOCAGEM & PREPARANDO PARA O INVERNO

Prepare sua Piscina de Armação para o inverno

Sua piscina pode ser facilmente esvaziada e guardada em um lugar seguro durante o inverno. Porém, algumas pessoas escolhem deixar a piscina montada ao longo do ano. Em areas onde a temperature passa congelar, existe risco do gelo danificar a piscina. É recomendado drenar, desmontar e guardar a piscina em um lugar seguro quando a temperatura cair abaixo de 32 graus Fahrenheit (0 graus Celsius). Veja seção "Como drenar sua piscina".

Se escolher deixar sua piscina do lado de fora, prepare como segue:

1. Limpe perfeitamente a água da piscina (Se for a piscina Easy Set ou Oval de Armação certifique-se de que o anel inflável esteja adequadamente inflado).
2. Remova a peneira (se aplicável) ou qualquer acessório fixado no conector do coador. Substitua a grade do coador se necessário. Certifique-se de que todas as partes dos acessórios estão limpas e completamente secas antes de guarda-los.
3. Tampe a entrada e a saida do lado de dentro da piscina com o plugue fornecido (tamanho 16' e menores). Feche a entrada e a saída da válvu la (tamanho 17' e maiores).
4. Remova a escada (se aplicável) e guarde-a em lugar seguro. Certifique-se que a escada esteja completamente seca antes de guarda-la.
5. Remova as mangueiras que conectam a bomba e o filtro na piscina.
6. Adicione produtos químicos apropriados no inverno. Consulte seu distribuidor local de piscinas, pois variam muito em diferentes regiões.
7. Cubra a piscina com a Capa para Piscinas Intex. **IMPORTANTE: A CAPA PARA PISCINAS INTEX NÃO É UMA CAPA DE SEGURANÇA.**
8. Limpe e drene a bomba, filtro e mangueiras. Remova e descarte cartucho do filtro usado (mantenha um cartucho do filtro disponível para a próxima estação).
9. Leve as partes da bomba e filtro para um lugar fechado e guarde-os em um lugar seguro e seco, preferivelmente entre 32 graus Fahrenheit (0 graus Celsius) e 104 graus Fahrenheit (40 graus Celsius).

GUIA GERAL DE SEGURANÇA AQUÁTICA

Recreação em água é divertido e terapêutico. Entretanto, envolve risco inerente de acidente e morte. Para reduzir o risco de acidente, leia e siga todas as instruções e avisos do manual e as informações contidas na embalagem do produto. Esteja ciente que avisos, instruções e guia de segurança adverte sobre alguns riscos comuns da recreação na água, mas não adverte sobre os riscos e perigos em todas as instancias.

Para medida de segurança adicional, familiarize-se com o guia de instrução geral e consulte as normas de segurança providenciada pela autoridade local para o uso de piscina.

- Supervisão constante é obrigatória. Um adulto competente deve ser designado como um "salva-vidas" ou o observador da água, especialmente quando as crianças estão dentro e ao redor da piscina.
- Aprenda a nadar.
- Reserve um tempo para aprender RCP (Ressuscitação Cardio-Pulmonária) e primeiros socorros.
- Instruir quem está supervisionando os usuários sobre os perigos potenciais da piscina e sobre o uso de dispositivos de proteção, tais como portas fechadas, barreiras, etc.
- Instruir todos os usuários da piscina, incluindo as crianças o que fazer em caso de emergência.
- Tenha bom senso de julgamento quando estiver se divertindo em atividades aquáticas.
- Supervisione, supervisione, supervisione o tempo todo.